

SCREENOVÉ ROLETY

1. OBECNÉ INFORMACE

Děkujeme, že jste si pro realizaci vašeho projektu vybrali firmu MARON CZ. Tento návod je určený pro konečné uživatele vnitřních a venkovních screenových rolet. Před prvním použitím výrobku návod důkladně pročtěte a uschovejte po celou dobu užívání výrobku.

Všechny vnitřní i venkovní screenové rolety nabízené naší společností jsou vyráběny v souladu s normou ČSN EN 13561 a jsou označeny značkou CE. Screenové rolety jsou bezúdržbové, stínící výrobky. V případě výběru rolety s bočními lištami a plně zatemňující látkou zabraňuje úplnému průchodu světla. Screenové rolety mohou být vedeny lankem, či vodícími lištami a nebo lištami v zipovém provedení.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze screenové rolety, které jsou bez závad. V případě poškození s výrobkem nemanipulujte a na opravu zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž, či vám screenové rolety prodala. V případě demontáže kontaktujte odbornou firmu. Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným úkonům. Před zapojením motoru do sítě zkontrolujte stav napětí. Jiné napětí může motor zničit. Během provozu nesahejte na pohyblivé části zařízení. Roleta není určena pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Důležité upozornění

Spuštěné rolety nejsou pro děti ani pro dospělé žádnou ochranou proti pádu z okna. Před obsluhování rolety dejte ruce mimo pohyblivé součásti a dráhu pohybu rolety. Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími zařízeními. Udržujte dálkové ovladače mimo dosah dětí. Nesmí se navíjet mokrá tkanina. V případě změny počasí, bouře, silného větru, se musí rolety okamžitě navinout. Obslužný spínač by měl být umístěn v interiéru. Je možno jej umístit i venku, avšak pouze s odpovídající ochranou zabraňující proniknutí vody a chránící všechny elektrické součásti.




3. PROVOZNÍ POKYNY

Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění. Neovládejte screenové rolety nadzvedáváním či taháním za látku. Může dojít k poškození výrobku. Při vytahování či stahování rolety dejte pozor, aby v její dráze nebyly žádné předměty či osoby. Nezasahujte do dráhy žádnými částmi těla, může dojít ke zranění. S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka. Nevěšzte na výrobek, zejména ovládací mechanismy žádné předměty. Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku nevhodnou nebo nešetrnou manipulací. V blízkosti nesmí být žádné ostré předměty nebo výčnělky, které se mohou zachytit o tkaninu a zničit ji. Násilně vynucený chod může roletu poškodit. Při venkovní instalaci se v případě nepříznivých povětrnostních podmínek důrazně doporučuje vytažení rolety do boxu. U motorizovaných rolet se doporučuje použít větrný senzor pro automatické vytažení rolety do boxu.

4. OVLÁDÁNÍ


4.1 OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Klika ovládání je standardně pevně připojena ke kloubové hřídeli převodového mechanismu screenové rolety a může být i odnímatelná. Tento typ ovládání je vhodný pro menší rozměry screenových clon. Jedná se o velmi jednoduchou variantu. Klika má ve spodní části zalamovací mechanismus, který slouží k otáčení. Pro spuštění rolety uchopte kliku oběma rukama za její zalomenou část v místech plastových madel a oddalte od stěny, aby se klika pohodlně ovládala. Oddálení nesmí být příliš veliké. Otáčením kliky na jednu nebo druhou stranu dochází ke stažení či vytažení rolety. Po dokončení ovládání kliku umístěte zpátky do držáku s narovnanou spodní zalamovací částí. Ovládání musí být pravidelné, klikou prudce neotáčejte. Těsně před najetím do koncových poloh je nutné roletu ovládat opatrně, aby nedošlo k poškození. Při poškození ovládání kontaktujte odbornou firmu. Roleta by neměla být ovládána malými dětmi. Dbejte na to, aby nemohlo dojít k úrazu.

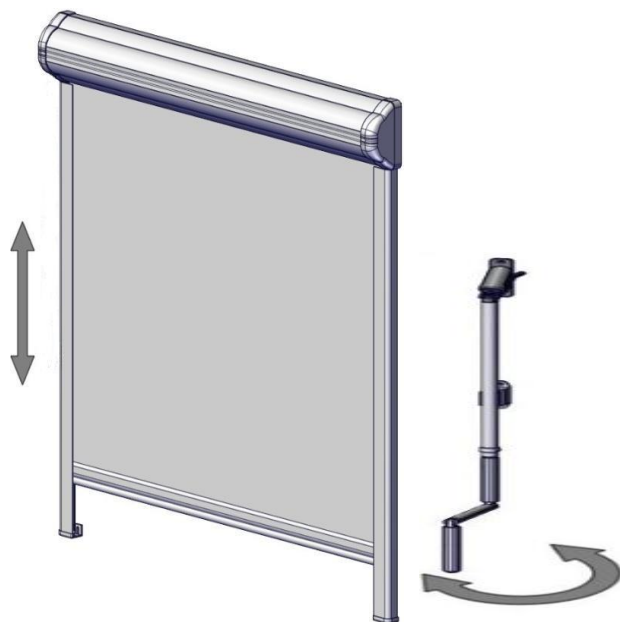


4.2 OVLÁDÁNÍ MADLEM A PRUŽINOVÝM MECHANISMEM

Stažení rolety provádějte tahem za madlo směrem dolů. Spodní profil lišty rolety zafixujte do pomocných háčků, které drží roletu v zatažené poloze. Roleta je vybavena pružinovým mechanismem, který zajišťuje samovolné vytažení rolety, není-li spodní profil uchycen v háčcích. Při vytahování rolety je nutné její pohyb nahoru kontrolovat přidržením rukou za madlo či spodní profil.

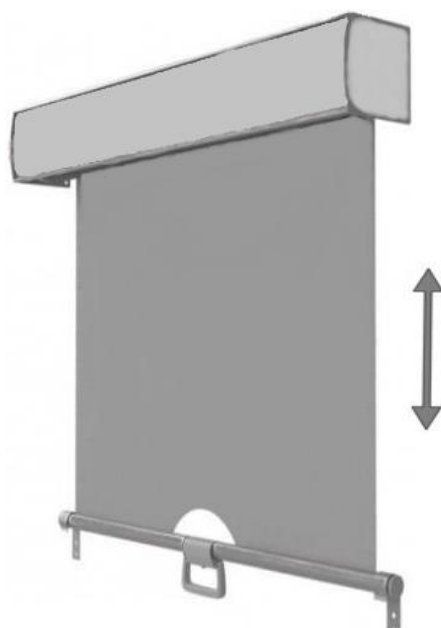

4.3 OVLÁDÁNÍ ELEKTROMOTOREM

Funkce je zajištěna motorem umístěným v horní toči screenové rolety. Vytažení a stažení rolety je možné provést pomocí elektrického pohonu dálkovým ovládáním, vypínačem, nebo centrálním ovládáním. Při používání elektrického ovládání výrobku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí. U dálkových ovladačů je potřeba měnit baterie. Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie. Provozní doba motoru je omezena a nesmí být delší než 4 minuty tj. 20% cyklu. Zbývajících 80% cyklu cca 16 minut, je doba povinného chlazení motoru. Překročení těchto podmínek může vést k trvalému poškození elektromotoru. Při elektrickém pohonu je možné použít automatické řízení podle počasí, jako je větrné a sluneční čidlo.

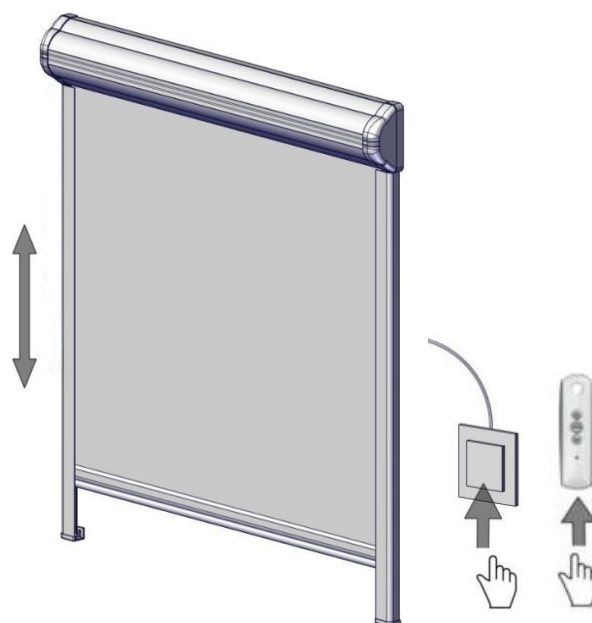

5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu ani mazání ovládacích mechanismů. Při silném znečištění prachem použijte jemný kartáč, případně slabě nastavený ruční vysavač. Při běžném znečištění otřete povrch výrobku prachovkou, nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad o teplotě do 30 °C. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty a silné alkalické čisticí prostředky.

Dbejte na opatrné čištění stínicí látky, aby nedošlo k poškození. Při čištění oken výrobek nastavte do horní polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

Screenové rolety doporučujeme pravidelně kontrolovat alespoň jednou za rok, aby se předešlo případným poškozením výrobku. Při údržbě či kontrole nikdy neopírejte o výrobek žádné výstupní pomůcky, např. žebřík. A také se při manipulaci screenové rolety nedržte.

V případě nutnosti opravy či servisního zásahu je nutné vždy kontaktovat výrobce nebo firmu, která prováděla montáž. V takovém případě by se screenová roleta neměla dále používat. Při ovládání screenových rolet vizuálně kontrolujte chod výrobku. Nepoužívejte roletu během jakýchkoliv činností údržby.

Dbejte na dobrý stav ovládacích prvků. Kontrolujte zda se screenová roleta dobře rozvíjí a navíjí. Kontrolujte správnou funkci koncových poloh. Kontrolujte stav mechanismu a tkaniny. Kontrolujte nadměrné opotřebení např. třepení, či jiné defekty. Při zjevném uvolnění uchycení rolety v jakémkoliv bodě ihned přestaňte roletu používat. Roleta by mohla spadnout. Zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž. Ta provede kontrolu a navrhne další postup, opravu, servis.

6. UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA

Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu, jednotlivé komponenty a použité materiály lze separovat a recyklovat. Likvidace výrobku musí proběhnout v souladu s platnými právními předpisy dané země. Informace o místech shromažďování odpadů můžete získat u úřadu místní samosprávy. Vyobrazení výrobku v tomto návodu je pouze ilustrační a nemusí se shodovat s dodaným výrobkem. Délka záruky je uvedena na objednávce, předávacím protokolu, případně ve smlouvě o dílo.