

PŘEDOKENNÍ HLINÍKOVÉ ROLETY

1. OBECNÉ INFORMACE

Děkujeme, že jste si pro realizaci vašeho projektu vybrali firmu MARON CZ. Tento návod je určený pro konečné uživatele předokenních hliníkových rolet. Před prvním použitím výrobku návod důkladně pročtěte a uschovejte po celou dobu užívání výrobku.

Všechny předokenní hliníkové rolety nabízené naší společností jsou vyráběny v souladu s normou ČSN EN 13659+A1 a jsou označeny evropskou značkou shody CE. Předokenní hliníkové rolety splňují odolnost proti větru na základě zkoušek výše zmíněné normy. Předokenní hliníková roleta je bezúdržbový, stínící i zatemňující výrobek, proto při plném stažení zabraňuje téměř úplně průchodu světla. Snižuje hluk z venkovního prostředí, má vysokou odolnost vůči větru a zajišťuje pasivní chlazení interiéru. V případě rolet s integrovanou sítí proti hmyzu, lze sít ovládat pouze mechanicky, stažením do koncové polohy. Speciální pružinový mechanismus umístěný v hřídeli umožňuje snadnou manipulaci se sítí.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze venkovní hliníkové rolety, které jsou bez závad. V případě poškození s výrobkem nemanipulujte a na opravu zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž, či vám venkovní roletu prodala. V případě demontáže kontaktujte odbornou firmu. Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným úkonům. Před zapojením motoru do sítě zkontrolujte stav napětí. Jiné napětí může motor zničit. Během provozu nesahejte na pohyblivé části zařízení. Rolety neumísťujte na hlavní vchod do objektu či únikové cesty z objektu. Roleta může zabránit úniku osob z objektu či vstupu záchranným složkám.

Důležité upozornění

Podle normy ČSN EN 12045 vás upozorňujeme na nebezpečí uškrcení, které může vzniknout při používání ovládacích šňůr a popruhů. Malé děti se mohou zamotat do ovládacích šňůr a popruhů, které jsou součástí provozního mechanismu produktu. U výrobku ovládaného šňůrami udržujte šňůry mimo dosah malých dětí.




3. PROVOZNÍ POKYNY

Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění. Neovládejte venkovní hliníkovou roletu nadzvedáváním či taháním za lamely. Může dojít k poškození výrobku. Při vytahování či stahování rolety dejte pozor, aby v dráze lamel nebyly žádné předměty či osoby. Nezasahujte do dráhy lamel žádnými částmi těla, může dojít ke zranění. S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka. Nevěste na výrobek žádné předměty. Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku nevhodnou nebo nešetrnou manipulací.

4. OVLÁDÁNÍ


4.1 OVLÁDÁNÍ ŠŇŮROU ČI POPRUHEM

Vytažení rolety provedte táhnutím za šňůru či popruh směrem dolů k navíječi. Šňůra či popruh se navine do navíječe automaticky pomocí pružiny. Stažení rolety provedte táhnutím za šňůru či popruh kolmo od navíječe směrem k sobě. Otevření prosvětlovacích otvorů provedte mírným zatažením šňůry případně popruhu do navíječe. Ovládání nikdy nepouštějte prudce z ruky, ale pomalu uvolňujte. Při najetí lamel do koncové polohy již roletu neovládejte v daném směru.

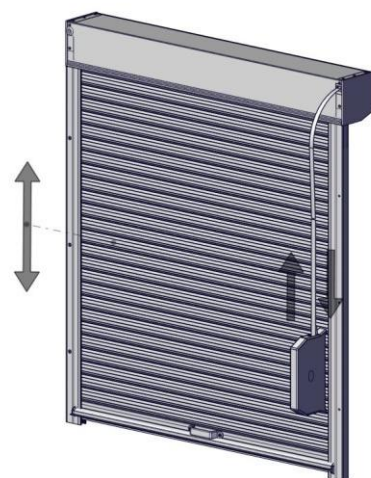


4.2 OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Uchopte kliku, provedte zalomení její dolní části pro lepší ovládání a celou kliku odkloňte od zdi tak, aby se klika pohodlně ovládala. Vytažení rolety provedte otáčením kliky, jedním směrem, stažení pak opačným směrem dolů. Při dojetí rolety do spodní polohy se dolní lišta zpravidla opírá o parapet. Kliku po ukončení manipulace složte do původního stavu a zafixujte kliku do držáku. Ovládání by nemělo být používáno malými dětmi. Roletu lze zastavit v jakékoliv pozici.

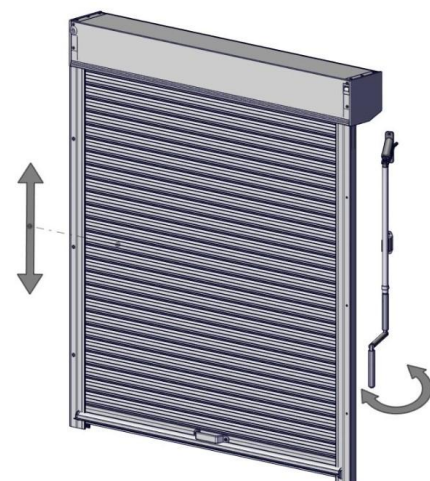

4.3 OVLÁDÁNÍ MOTORICKÝM POHONEM

Funkce je zajištěna trubkovým motorem v hřídeli v boxu rolety. Vytažení a stažení rolet je možné provést dálkovým ovládáním, vypínačem, nebo centrálním ovládáním. Je možné použít automatické řízení podle počasí, jako je větrné a sluneční čidlo. V tomto případě je nutný motor s dálkovým ovládáním. Při používání elektrického ovládání výrobku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí. U dálkových ovladačů je potřeba měnit baterie. Prověřujte instalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů. Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie.

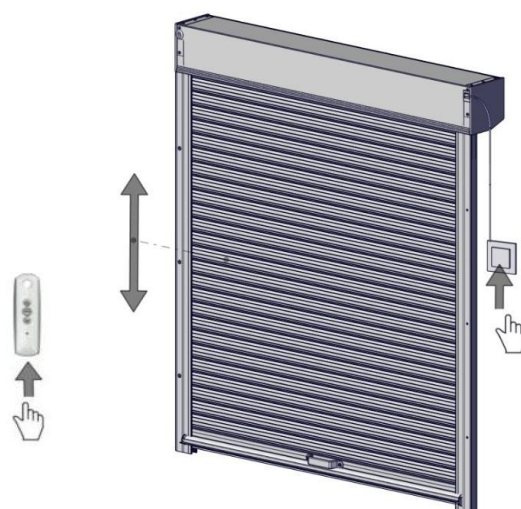

4.4 OVLÁDÁNÍ PRUŽINOVÝM MECHANISMEM

Součástí ovládání kompenzační pružinou je madlo na koncové lamele, zámek a externí zarážky. Roleta se ovládá tahem za madlo na koncové lamele, případně pomocí stahovací tyče. Pro stažení rolety uchopte madlo a tahem směrem dolů stáhněte lamely do koncové polohy a zaaretujte. Vytažení provedte tahem za madlo směrem nahoru do koncové polohy.

5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu ani mazání ovládacích mechanismů. Při silném znečištění prachem použijte jemný kartáč. Při běžném znečištění otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad o teplotě do 30 °C. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty a silné alkalické čisticí prostředky.

Dbejte na opatrné čištění stínících lamel a vodících lišt, aby nedošlo k jejich poškrábání, prohnutí nebo jinému poškození. Při čištění oken výrobek nastavte do horní polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

Předokenní hliníkovou roletu doporučujeme pravidelně kontrolovat alespoň jednou za rok, aby se předešlo případným poškozením výrobku. Při údržbě či kontrole nikdy neopírejte o výrobek žádné výstupní pomůcky, např. žebřík. A také se při manipulaci venkovních rolet nikdy nedržte. Kontrolujte správnou funkci koncových spínačů a hlučnost rolet při chodu.

V případě nutnosti opravy či servisního zásahu je nutné vždy kontaktovat výrobce nebo firmu, která prováděla montáž. V takovém případě by se předokenní roleta neměla dále používat. Při ovládání venkovních rolet vizuálně kontrolujte chod lamel.

Dbejte na dobrý stav ovládacích prvků. Kontrolujte nadměrné opotřebení šňůr, popruhů, stahovací tyče a kliky např. třepení, či jiné defekty. Při zjevném uvolnění uchycení rolety v jakémkoliv bodě ihned přestaňte roletu používat. Roleta by mohla spadnout. Zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž. Ta provede kontrolu a navrhne další postup, opravu, servis.

6. UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA

Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu, jednotlivé komponenty a použité materiály lze separovat a recyklovat. Likvidace výrobku musí proběhnout v souladu s platnými právními předpisy dané země. Informace o místech shromažďování odpadů můžete získat u úřadu místní samosprávy. Vyobrazení výrobku v tomto návodu je pouze ilustrační a nemusí se shodovat s dodaným výrobkem. Délka záruky je uvedena na objednávce, předávacím protokolu, případně ve smlouvě o dílo.